

Relógio Espião

Guia do Usuário

1 - Introdução:

Obrigado por adquirir este produto.

Por favor, leia atentamente este manual.

Ele contém informações importantes sobre o uso e a segurança de seu produto.




2 - Especificações:

- 1.3 Mega Pixels
- Formato de vídeo: AVI
- Resolução: 352 x 288
- Memória: 2 GB
- USB: 2.0 (Hs)
- Sistema operacional suportados: Windows XP/Vista/7; Mac OS

3 - Aparência E Botões:

- 1. Botão Liga/Desliga/Vídeo/Salva
- 2. Foto/Áudio.
- 3. Entrada USB
- 4. Indicador
- 5. Ajuste de ponteiro
- 6. Câmera
- 7. Microfone

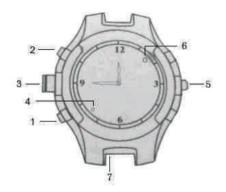

4 - Modo De Operação:

 Ligando/Desligando: Pressione o botão 1 (Liga/Desliga) por aproximadamente dois segundos, uma luz roxa (vermelha com azul) acenderá no indicador e logo depois ficará com a cor azul indicando que o relógio está no modo Standby. Para desligar pressione e segure o botão 1 (Liga/Desliga) a luz vermelha piscará 3 vezes e apagará indicando que o Relógio está desligado.

- 2. Gravando: Com o relógio em modo Standby (luz Azul acesa) pressione e solte o botão 1 (Liga/Desliga) e a luz azul piscará três vezes e apagará, indicando que o relógio já esta gravando vídeo e áudio. Para interromper a gravação pressione e segure o 1 botão por 3 segundos e uma luz vermelha piscará 3 vezes indicando que o vídeo foi salvo e o relógio foi desligado(Obs.: O gravador desligará automaticamente quando não houver mais espaço na memória).
- Tirando Foto: Com o relógio em modo Standby (luz azul acesa) pressione e solte o botão 2 (Foto/Áudio) a luz azul ficará vermelha e logo depois voltará a fica azul indicando que a foto foi tirada.
- 4. Gravando Áudio: Com o relógio em modo Standby (luz azul acesa) pressione e segure por 3 segundos o botão 2 (Foto/Áudio) e solte, a luz azul ficará vermelha, piscará 3 vezes e apagará indicando que a gravação de áudio começou. Para interromper a gravação pressione e segure o 1 botão por 3 segundos e uma luz vermelha piscará 3 vezes indicando que o áudio foi salvo e o relógio foi desligado.

5 - Carregando:

- O Relógio Espião possui Bateria-Li recarregável embutida, podendo ser recarregado pela sua saída USB enquanto o plugue estiver inserido no computador. Uma vez conectado, a luz roxa (vermelha com azul) acenderá e começará a piscar. Quando a luz parar de piscar e ficar acesa, significa que a bateria esta carregada.
- Se não houver energia suficiente enquanto o vídeo estiver sendo gravado, a filmadora se desligará automaticamente. Entretanto, o arquivo de vídeo será

salvo automaticamente antes de desligar para garantir sua segurança.

6 - Ajustando data e hora:

Para ajustar a data e hora que é mostrada nos vídeos e fotos basta conectar o aparelho ao computador através do cabo USB, abrir o arquivo e no diretório principal criar um novo arquivo de texto, extensão "txt". Criar um novo arquivo chamado TIME.TXT da seguinte forma:

2011/07/14 11:12:00

(Ano. Mês. Dia. Hora. Minuto. Segundo)

Copie esse arquivo para o diretório raiz e a hora será definida.



Agora basta salvar o arquivo com o nome "time", fechar as pastas e remover o USB com segurança.





7 - Perguntas frequentes:

.Não consigo visualizar os vídeos gravados, ou ao acessar o vídeo gravado escuto apenas o áudio, o que aconteceu?

Se o vídeo foi executado pelo Windows Media Player, o mesmo não oferece recursos suficientes para a reprodução do vídeo (não possui codecs que permitam que os arquivos no formato Divx (extensão .avi) rodem neste player). Neste caso pedimos que faça o download do programa gratuito VLC Media Player disponível em nosso site: www.novy.com.br na página deste produto, depois instale o mesmo e execute seu vídeo pelo player instalado.

.Meu produto não grava mais, o que aconteceu?

Primeiramente plugue o produto desligado ao computador e verifique se a memória do mesmo está cheia, caso esteja salve os arquivos em seu computador e depois esvazie a memória.

Verifique se a bateria foi recarregada corretamente.

Acompanhe sempre nosso site: www.novy.com.br, pois mudanças nos manuais e resoluções de outros problemas são sempre atualizados e postados no site para visualização e download.

Página